



CM 721/726 PLUS

Bedienungsanleitung

OLYMPIA 

SINCE 1903

www.olympiahk.com

www.olympia-europe.de

www.olympia.com.mx



CM 721/726 PLUS

- (GB) The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards:
- (D) Der Hersteller erklärt hiermit, daß das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt:
- (F) Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur:
- (E) Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes:

73/23/EEC; 93/68/EEC
89/336/EEC; 92/31/EEC

EN 60950: 92
EN 50081-1: 93
EN 50082-1: 97

OLYMPIA 

Olympia Office Machines Ltd.



August 2001

Harald J. Wellenberg

Managing Director

dass Sie sich für eine Registrierkasse von Olympia entschieden haben.

Die Anordnung der Tasten und diverse programmierbare Funktionen machen diese Registrierkasse sehr bedienerfreundlich.

Mit dieser Kasse können Sie in Warengruppen registrieren und Artikel speichern. Zur Auswertung der Verkäufe können verschiedene Berichte erstellt werden.

In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktionen, die Bedienteile und die Bedienverfahren dieser Registrierkasse beschrieben. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre neue Registrierkasse optimal nutzen können.

Mit freundlichen Grüßen

Olympia Office Machines Ltd.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand.

Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

Die Olympia Office Machines Ltd. behält sich inhaltliche und technische Änderungen vor.

Inbetriebnahme	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise	6
Transportsicherung.....	6
Netzanschluss	6
Druckwerk	7
Kassenrolle einlegen	7
Aufwickelspule.....	8
Farbrolle wechseln	8
Geräteübersicht.....	9
Geräteansicht.....	9
Anzeige	10
Schlüsselschalter.....	11
Tastatur	12
Tastatur CM 721/726 PLUS.....	12
Tastaturbeschreibung.....	12
Bedienung	15
Trainings-Mode	15
Registrieren	15
Nach Warengruppen registrieren	15
Warengruppen mit geänderten Warengruppenpreisen registrieren	16
Nach Artikelnummern registrieren	16
Artikel mit geänderten Artikelpreisen registrieren.....	17
Durch Wiederholung registrieren.....	17
Durch Multiplikation registrieren	18
Wechselgeld berechnen	19
Verschiedene Zahlungsarten registrieren	19
Zahlung von Teilbeträgen	20
Zu- und Abschläge	21
Zuschläge, prozentual	21
Abschläge, prozentual	21
Abschläge, feste und variable Beträge eingeben.....	22
Barein- und Barauszahlungen.....	22
Bareinzahlungen.....	22
Barauszahlungen.....	22
Stornieren.....	23
Direkt stornieren	23
Nachträglich stornieren	23
Rückgabe-/Umtausch-Stornierung	23
Sonstiges	24
Kasse öffnen, elektrisch.....	24
Kasse öffnen, manuell	24
Passwort	24
Zeitanzeige.....	24

Berichte.....	25
Abkürzungen	25
Berichte ohne Speicherlöschung	26
Berichte mit Speicherlöschung	29
Programmierung.....	30
Allgemeines	30
Ausdrucken aller programmierten Grundeinstellungen (FLAG's).....	31
Programmierung des Grundprogramms	32
Einzelnes FLAG ändern	32
FLAG-Tabelle	33
Mehrwertsteuer-Rate programmieren.....	36
Warengruppen programmieren	36
Artikelnummern programmieren	38
Artikelnummern ändern bzw. hinzufügen.....	38
Währungsprogramm.....	39
Währungsumrechnung programmieren	39
Euro in der Periode 01.01.2000-31.12.2001	39
Euro in der Periode 01.01.2002-28.02.2002	40
Allgemeine Wechselkursumrechnung.....	41
Fehlermeldungen.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Zubehör und Wartung	43
Optionen.....	43
Tastaturabdeckung	43
Schubladeneinsätze.....	43
Geldscheinprüfgerät.....	43
Selbsttests	43
Technische Daten	44
Stichwortverzeichnis.....	45

■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Registrierkasse dient ausschließlich zur Abwicklung von Kassengeschäften in Räumen. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

■ Allgemeine Hinweise/Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung den Angaben entspricht, die Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite der Registrierkasse finden.
- Ihre Registrierkasse ist ein hochentwickeltes Gerät. Versuchen Sie bitte niemals, sie zu reparieren. Sollten Reparaturarbeiten erforderlich sein, bringen Sie die Registrierkasse bitte zum nächsten autorisierten Kundendienst bzw. zum Verkäufer.
- Führen Sie auf keinen Fall Metallgegenstände wie etwa Schraubendreher, Büroklammern usw. in die Registrierkasse ein. Sie können damit die Registrierkasse beschädigen, und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Schalten Sie die Registrierkasse immer ab, nachdem Sie Ihre Arbeiten erledigt haben.
- Stauben Sie die Registrierkasse leicht mit Hilfe eines trockenen Tuches ab. Verwenden Sie niemals Wasser oder Lösungsmittel wie Lackverdünnung, Alkohol usw., um Ihre Registrierkasse zu reinigen.
- Um die Stromversorgung ganz abzuschalten, müssen Sie den Stecker aus der Netzdose ziehen.
- Setzen Sie die Registrierkasse keiner zu großen Hitze aus.
- Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Bei einem eventuellen Transport muss die Registrierkasse mit der Transportsicherung ausgestattet sein.

■ Transportsicherung

Bevor Sie die Registrierkasse in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte gegebenenfalls vorhandene Transportsicherungsteile und verwahren Sie diese.

Wichtiger

Transporthinweis:

Im Transportschadensfall ist die Verpackung mit Bedienungsanleitung und Zubehör wieder zu komplettieren.

■ Netzanschluss

Bevor Sie die Registrierkasse an das Netz anschließen, prüfen Sie bitte, ob die Spannungs- und Frequenzangaben des Leistungsschildes mit denen des örtlichen Netzes übereinstimmen.

Sicherheitshinweis:

Die Steckdose muss in der Nähe der Registrierkasse angebracht und leicht zugänglich sein. Sie können somit im Notfall die Registrierkasse schnell vom Netz trennen.

Hinweis:

Bei Trennung vom Netz bleiben alle Daten erhalten. Der interne Akku gewährleistet einen Datenerhalt für ca. 2 Monate nach Trennung der Kasse von der Spannungsversorgung. Zur vollständigen Aufladung des Akkus bei Erstinbetriebnahme das Gerät 12 Stunden nicht vom Netz trennen!


■ Druckwerk

Achtung:


Um lange einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie folgende Hinweise:

- Niemals
 - ohne Papier drucken!
 - am Papier ziehen, wenn der Drucker noch arbeitet!
 - mindere Papierqualitäten oder Farbrollen benutzen!
 - bereits gebrauchte Papierrollen ein zweites mal benutzen!
 - mit harten Gegenständen im Druckwerk hantieren oder Antriebe von Hand bewegen!
- Beachten Sie die Markierungen, die das Ende der Papierrollen anzeigen. Wechseln Sie die Papierrollen unverzüglich aus.
- Lassen Sie Ihre Kasse/Druckwerk regelmäßig durch Ihren Händler warten.
- Wechseln Sie die Farbrolle, sobald die Druckqualität nachläßt.


■ Kassenrolle einlegen

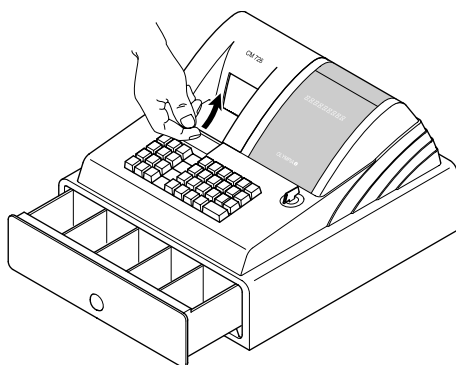


1. Druckwerkdeckel öffnen
2. Schlüsselschalter auf **REG**

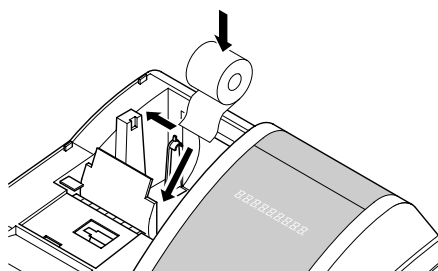


3. Papierrolle (57 mm breit) für Bon in die Papieraufnahme einlegen. Dazu Rollenlagerung etwas nach links biegen. Der Papierstreifen muss unten liegen!

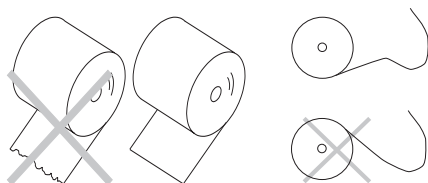

4. Ende des gerade geschnittenen Papierstreifens in das Druckwerk einführen und  betätigen. Je nach Nutzung, Papierstreifen an der Abrißkante des Druckwerkdeckels vorbei- oder in die Aufwickelspule einführen.
5. Druckwerkdeckel schließen

■ Aufwickelspule

Die Aufwickelspule wird benötigt, wenn das Papier aufgewickelt werden soll.

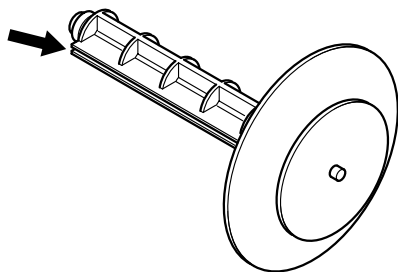


1. Druckwerkdeckel öffnen
2. Aufwickelspule herausnehmen
3. Ende des Papiers in den Schlitz der Aufwickelspule einfädeln
4. Aufwickelspule in die dafür vorgesehene Mulde einsetzen
5. Zum Entfernen des aufgewickelten Journals Aufwickelspule herausnehmen und die Journalrolle abziehen
6. Aufwickelspule wieder einlegen
7. Druckwerkdeckel schließen


■ Farbrolle wechseln

Hinweis:

Verwenden Sie nur Original-Farbrollen.

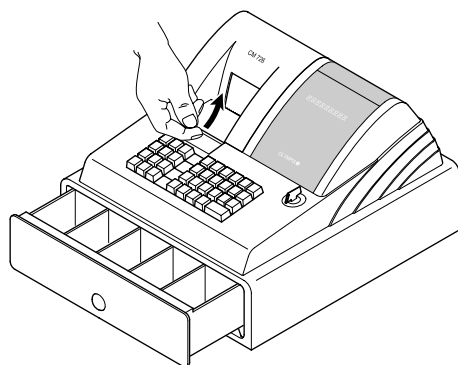


1. Druckwerkdeckel öffnen

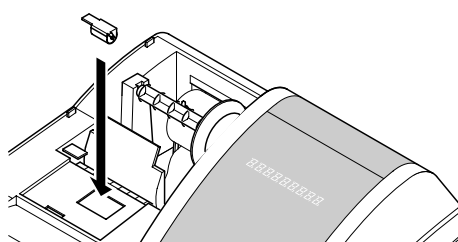

2. Farbrolle am Griff (links) nach oben herausheben
3. Neue Farbrolle in die Führung einsetzen
4. Druckwerkdeckel schließen

■ Geräteansicht

Nachfolgend sehen Sie die Registrierkasse mit allen Funktionsteilen im Überblick.

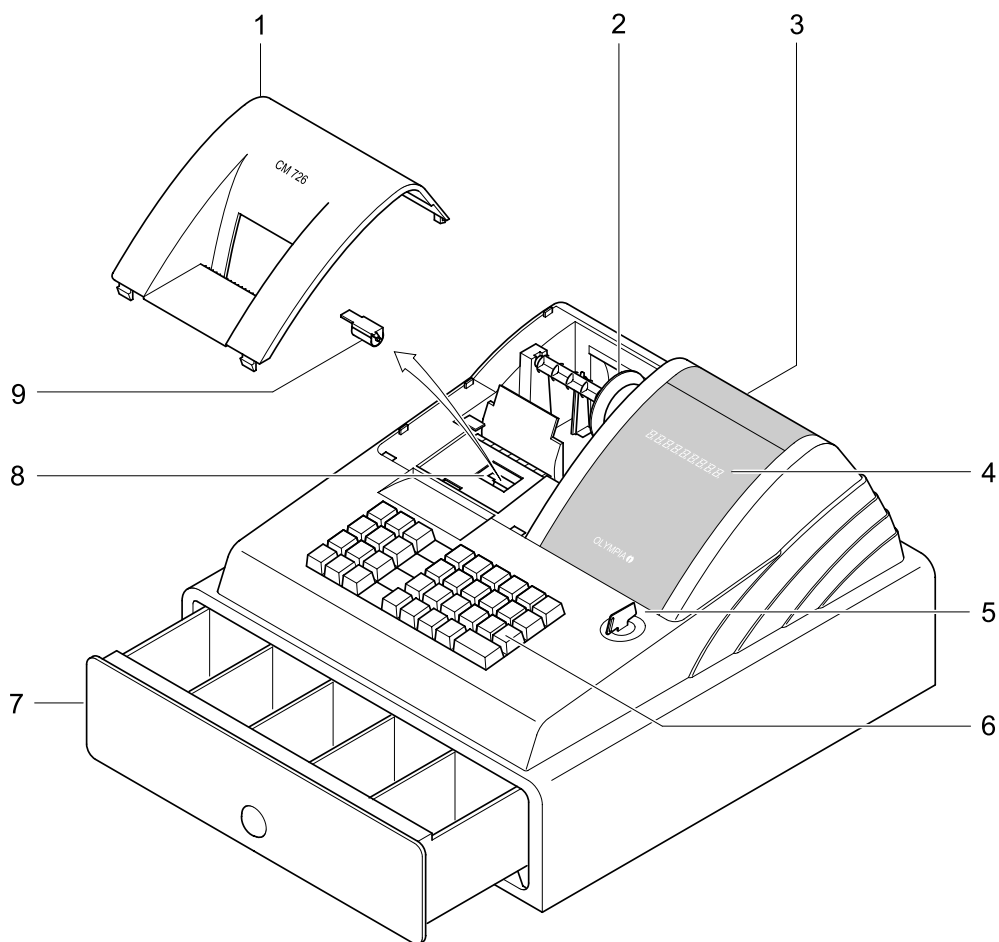

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Druckwerkdeckel | 6. Tastatur |
| 2. Aufwickelspule | 7. Kassenschublade |
| 3. Kundenanzeige
(nur CM 726 PLUS) | 8. Druckwerk |
| 4. Bedieneranzeige | 9. Farbbrolle |
| 5. Schlüsselschalter | |

■ Anzeige



In der Anzeige werden rechtsbündig der jeweilige Betrag (Amount) und linksbündig die Anzahl der Wiederholungen bei Mehrfachregistrierung einer Warengruppe oder eines Artikels angezeigt. DPT/PLU kennzeichnet die aktuelle Warengruppe oder den aktuellen Artikel.

Im unteren Teil der Anzeige kennzeichnen aufleuchtende Marken folgendes:

Shift Warengruppe 2. Ebene ist aktiv
RFD Retouren

Anzeigen

In Position „REG“ und „Trainingsmodus“

⌘⌘ Gesamtbetrag
5⌘⌘ Zwischensumme
** Warengruppennr.
*** Artikelnr.
⌘⌘⌘---- Anmelden mit Passwort

Im Trainingsmodus

----- Trainingsmodus
⌘⌘⌘---- Anmelden mit Passwort

In Position „PRG“

PR⌘⌘ Programmodus
**P Warengruppenpreis
**F Warengruppen-FLAG
***P Artikelpreis
***F Artikel-FLAG
F* Währungskurs
⌘⌘ 2-PLU rP⌘ Artikel- und Z-bericht
drucken vor Löschung
des Gesamtberichts
⌘⌘⌘ ⌘rR⌘⌘⌘ vor FLAG-Änderung Ge-
samtbericht löschen
E Fehler
rR⌘⌘* MwSt.-Rate (1-4)
E⌘⌘-PR55 Passwort eingeben

⌘⌘⌘⌘ ⌘⌘⌘ in

Selbsttest startet

d ⌘PLR⌘

Anzeigentest

PR in⌘⌘

Druckertest

⌘⌘⌘⌘⌘

Test Signalton

d⌘R Test Kassenschublade

⌘⌘⌘⌘⌘⌘

Test Tastatur

⌘⌘⌘ Anzeige Tastatur-Code

⌘⌘⌘⌘⌘⌘

Test Schlüsselschalter

Position „X“ und „Z“

H rEP⌘⌘

X-Bericht

Z rEP⌘⌘

Z-Bericht

⌘R Gesamtsumme in Kasse

⌘⌘ Gesamtbetrag im Artikel-
bericht

E Fehler

E⌘⌘-PR55

Passwort eingeben

■ Schlüsselschalter


Der Schlüsselschalter ist die Schaltzentrale Ihrer Registrierkasse.

Es gibt verschiedene Schlüssel, die für unterschiedliche Nutzung berechtigen.

Der Schlüssel **X** berechtigt Sie für Registrierungen und zum Ausdruck von Berichten ohne Speicherlöschung.

Der Schlüssel **REG** berechtigt Sie für Registrierungen, Ausdruck von Berichten ohne/mit Speicherlöschung und zum Programmieren Ihrer Registrierkasse.

Der Schlüssel **PRG** berechtigt Sie für Registrierungen, Ausdruck von Berichten ohne/mit Speicherlöschung und zum Programmieren Ihrer Registrierkasse. Zusätzlich können Sie den Trainings-Mode einstellen.

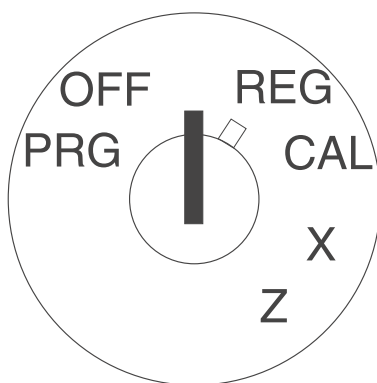


Bedeutung der Schalterstellungen:

- PRG** = Programmierenebene,
Einstellungen der System-FLAGS, Programmieren von Warengruppen, Artikeln, Preisen etc.
Die Schlüssel mit der Kennung **REG** und **PRG** können in diese Position gedreht werden.
- OFF** = Spannungsversorgung wird ausgeschaltet.
Jeder Schlüssel kann in diese Position gedreht werden.
- REG** = Verkaufstransaktionen können registriert werden (siehe Kapitel „Bedienung“).
Jeder Schlüssel kann in diese Position gedreht werden.
- CAL** = Rechnerebene
In dieser Betriebsart können Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen durchgeführt werden. Das Ergebnis kann an eine Registrierung im Registriermodus **REG** übertragen werden.
- X** = Berichte **ohne** Löschung der Speicher können ausgedruckt werden (siehe Kapitel „Berichte“).
Jeder Schlüssel kann in diese Position gedreht werden.
- Z** = Berichte **mit** Löschung der Speicher können ausgedruckt werden (siehe Kapitel „Berichte“).
Die Schlüssel mit der Kennung **REG** und **PRG** können in diese Position gedreht werden.

■ Tastatur

Die Tastatur der Registrierkasse CM 721/726 PLUS ist nachfolgend zu sehen. Die einzelnen Funktionen der Tasten sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

■ Tastatur CM 721/726 PLUS

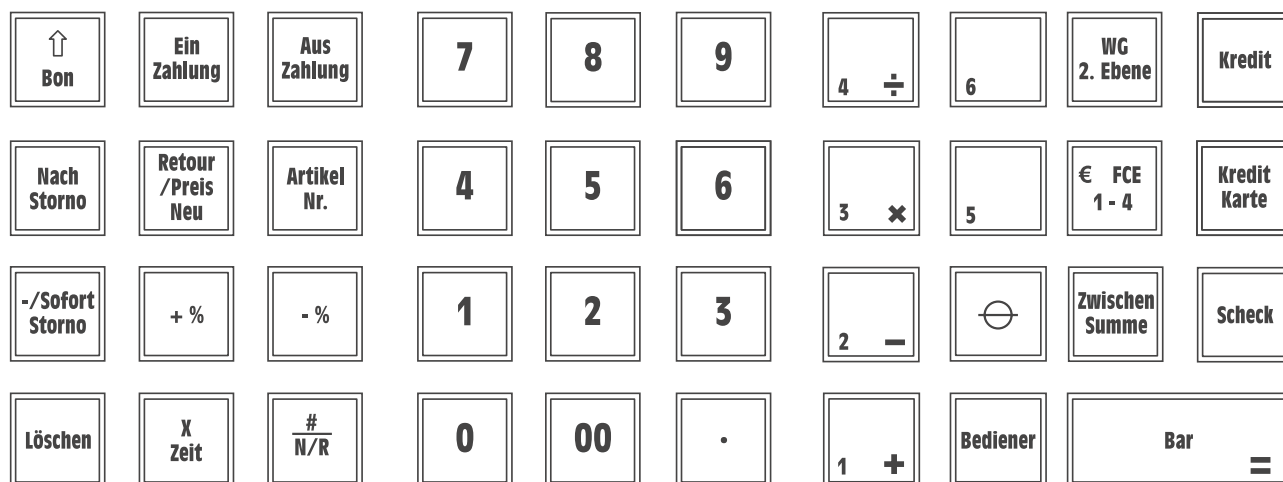

■ Tastaturbeschreibung

Nachfolgend werden die Tasten kurz erläutert:

0 bis **9**

Numerische Tasten

- Beträge, Mengen, Programmierung usw. eingeben

1 bis **6**

Warengruppen-Tasten

- Verkaufsposten oder Retourposten in den Warengruppen-Summenregistern erfassen (6 oder 12 Warengruppen)
- Gespeicherter Festpreis einer Preisgruppe wird registriert
- Gleichen Posten mehrfach registrieren

WG 2. Ebene

Ebenenwechsel-Taste für Warengruppen

- Ermöglicht den Wechsel in die zweite Ebene der Warengruppentasten und zurück

Retour /Preis Neu

Retour/Preis Neu-Taste

- Registriert die Rückgabe eines Artikels
- Einmalig einem mit Preis A gespeicherten Artikel einen anderen Preis B zuordnen

Artikel Nr.

Artikel-Taste

- Registriert einen gespeicherten Artikel
- Gleichen Posten mehrfach registrieren
- Ausgeben von Gesamt-/Einzel-Artikelbericht (Schlüsselschalter: X)
- Ausgeben und löschen von Gesamt-Artikelberichten (Schlüsselschalter: Z)

N/R**Numerik-Taste**

- Ziffern werden nicht als Betrag ausgewiesen, sondern als numerische Eingabe gedruckt. Hiermit wird beispielsweise eine Kundennummer gedruckt
- Kassenschublade zum Geldwechseln öffnen

X
Zeit**Zeit/Datum und Multiplikations-Taste**

- Multipliziert den angezeigten Betrag
- Zeigt aktuelle Zeit oder Datum an
- Ausgeben von Finanzbericht (Schlüsselschalter: X)

Bar

Barzahlungs-Taste

- Registriert Barzahlungen.
Eingegebener Betrag wird vom Rechnungsbetrag abgezogen
- Zeigt Summe im Display an, und die Kassenschublade öffnet sich
- Zeigt Wechselgeldsumme im Display an
- Druckt einen 2. Bon, wenn diese Funktion in Flag 31 aktiviert ist
- Ausgeben von Gesamtbericht (Schlüsselschalter: X)
- Ausgeben und löschen von Gesamtbericht (Schlüsselschalter: Z)
- Beendet Programme (Schlüsselschalter: PRG)

Kredit
Karte

Scheck

Kredit

Kreditkarten-, Scheck- und Kredit-Taste

- Registriert Kredite und Zahlungen durch Kreditkarten oder durch Scheck.
Eingegebener Betrag wird vom Rechnungsbetrag abgezogen
- Summe wird im Display angezeigt und die Kassenschublade öffnet sich
- Wechselgeldsumme wird im Display angezeigt

Zwischen
Summe**Zwischensummen-Taste**

- Zeigt Zwischensumme im Display an
- Speichert Programmierungen (Schlüsselschalter: PRG)

Aus
Zahlung**Auszahlungs-Taste**

- Registriert ausgezahlten Betrag



Einzahlungs-Taste

- Registriert den für die Kassenschublade eingezahlten Betrag



Sofort Storno-Taste und Minus-Taste

- Storniert zuletzt registrierten Betrag sofort
- Subtrahiert manuell eingegebenen Wert mit oder ohne Steuersatz nach dem letzten Posten oder von einer Zwischensumme



Nach Storno-Taste

- Storniert nachträglich einen Betrag, der mehrere Transaktionen zuvor registriert wurde



Zuschlag-Taste

- Addiert gespeicherten oder manuell eingegebenen Prozentsatz auf den letzten Posten oder auf eine Zwischensumme



Abschlag-Taste

- Subtrahiert gespeicherten oder manuell eingegebenen Prozentsatz vom letzten Posten oder von einer Zwischensumme



Bon-Vorlauf-Taste

- Vorschub des Bons ohne Ausdruck



Lösch-Taste

- Löscht fehlerhafte Eingaben
- Löscht Fehlerzustände



Währungs-Taste

- Ermöglicht die Umrechnung in verschiedene Währungen



Coupon-Taste

- Subtrahiert Coupon-Beträge, Pfandrückgaben etc.



Bediener

- Meldet einen Bediener an.
- Druckt Gesamtbedienerbericht oder einen Bereich (Schlüsselschalter: X)
- Druckt und löscht Gesamtbedienerbericht (Schlüsselschalter: Z)

■ Trainings-Mode

Es können die in diesem Kapitel „Bedienung“ beschriebenen Funktionen ausgeführt werden, ohne dass sie gespeichert (registriert) werden.



Schlüsselstellung für Trainings-Mode REG:

Ein Zahlung	Passwort (Flag 28)	Bar
----------------	--------------------	-----

Hinweis:

Sie benötigen den **PRG**-Schlüssel.
Alle Funktionen der Betriebsart **REG** können ausgeführt werden.

■ Registrieren

Für die Registrierung stehen Ihnen, z. B. bei gleichen Beträgen in gleichen Warengruppen, komfortable Wiederholungs- und Multiplikationsfunktionen zur Verfügung.



Schlüsselschalter in Stellung REG.

Alle nachfolgenden Registrierarten in dieser Schlüsselstellung ausführen

■ Nach Warengruppen registrieren

Sie können mit Hilfe der Warengruppentasten feste Beträge registrieren.

z. B.	<input type="text" value="1"/>
z. B.	<input type="text" value="2"/>
z. B.	<input type="text" value="Bar"/>

Gewünschte Warengruppe wählen

Gewünschte Warengruppe wählen

Zahlungsart wählen

Beispielausdruck

00 0001	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-14	Datum, Uhrzeit
•01	10•00TX1	Warengruppe 01, registrierter Festpreis, Warengruppe mit MwSt.-Rate
•02	20•00TX2	Warengruppe 02, registrierter Festpreis, Warengruppe mit MwSt.-Rate
	0•91TX1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	9•09 TA	Zu versteuernder Betrag
	3•33TX 2	enthaltene MwSt. nach Rate 2
	16•67 TA	Zu versteuernder Betrag
	30•00ST	Zwischensumme der Registrierung
	30•00CA	Endsumme

■ Warengruppen mit geänderten Warengruppenpreisen registrieren

Sie können Beträge für Warengruppen registrieren, die von den gespeicherten Preisen abweichen. Die Warengruppe bleibt unverändert.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschter Warengruppe zuordnen
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="2"/>	Gewünschter Warengruppe zuordnen
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

Beispielausdruck

00 0002	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-14	Datum, Uhrzeit
•01	100•00TX1	Warengruppe 01, registrierter Festpreis, Warengruppe mit MwSt.-Rate
•02	200•00TX2	Warengruppe 02, registrierter Festpreis, Warengruppe mit MwSt.-Rate
	9•09TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	90•91 TA	Zu versteuernder Betrag
	33•33TX 2	enthaltene MwSt. nach Rate 2
	166•67 TA	Zu versteuernder Betrag
	300•00ST	Zwischensumme der Registrierung
	300•00CA	Endsumme

■ Nach Artikelnummern registrieren

Sie können mit Hilfe der Artikel-Nr.-Taste Beträge registrieren.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	gewünschte Artikelnummer eingeben
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Artikelnummer und Preis werden gedruckt
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	gewünschte Artikelnummer eingeben
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Artikelnummer und Preis werden gedruckt
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

Beispielausdruck

00 0003	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-33	Datum, Uhrzeit
001	5•00TX1	Artikel 001, registrierter Preis mit MwSt.-Rate
002	100•00TX2	Warengruppe 02, registrierter Festpreis, Warengruppe mit MwSt.-Rate
	0•45TX1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	4•55 TA	Zu versteuernder Betrag
	16•67TX 2	enthaltene MwSt. nach Rate 2
	83•33 TA	Zu versteuernder Betrag
	105•00ST	Zwischensumme der Registrierung
	105•00CA	Endsumme

■ Artikel mit geänderten Artikelpreisen registrieren

Sie können mit Hilfe der Preis-Neu-Taste Beträge registrieren, die von den gespeicherten Preisen abweichen. Die Artikelnummer bleibt unverändert.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Preis eingeben
<input type="button" value="Retour /Preis Neu"/>	Artikelzuordnung einleiten
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	gewünschte Artikelnummer eingeben
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Artikel und abweichender Preis werden gedruckt
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

Beispielausdruck

00 0004	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-13	Datum, Uhrzeit
001	12·00TX1	Artikel 001, abweichender Preis mit MwSt.-Rate
	1·09TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	10·91 TA	Zu versteuernder Betrag
	12·00ST	Zwischensumme der Registrierung
	12·00CA	Endsumme

■ Durch Wiederholung registrieren

Das Wiederholen von Registrierungen kann sowohl bei Eingabe von Beträgen, Artikeln und Warengruppen erfolgen.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="1"/>	Wiederholung eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

oder

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	gewünschte Artikelnummer eingeben
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Artikelnummer und Preis erscheinen
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Wiederholung eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

oder

z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="1"/>	Wiederholung eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

■ Durch Multiplikation registrieren

Das Registrieren mittels Multiplikation kann sowohl bei Eingabe von Beträgen, Artikeln und Warengruppen erfolgen (Bitte verwenden Sie nur ganzzahlige Faktoren bei der Multiplikation).

0

bis

9

X

Zeit

0

bis

9

z. B.

1

z. B.

Bar

Anzahl eingeben
Multiplikation
Einzelpreis eingeben
Warengruppe eingeben
Zahlungsart wählen

oder

0

bis

9

X

Zeit

0

bis

9

Artikel Nr.

z. B.

Bar

Anzahl eingeben
Multiplikation
gewünschte Artikelnummer eingeben
Artikelnummer und Preis werden gedruckt
Zahlungsart wählen

oder

0

bis

9

X

Zeit

z. B.

1

z. B.

Bar

Anzahl eingeben
Multiplikation
Warengruppe eingeben
Zahlungsart wählen

Beispielausdruck

00 0005	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-16	Datum, Uhrzeit
	6 X	Multiplikation
	1•00 @	Stückpreis
•01	6•00TX1	Warengruppe 01 mit MwSt.-Rate
	0•55TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	5•45 TA	Zu versteuernder Betrag
	6•00ST	Zwischensumme der Registrierung
	6•00CA	Endsumme

■ Wechselgeld berechnen

Der vom Kunden gezahlte Betrag kann mit den Zifferntasten eingegeben werden. Das Wechselgeld wird angezeigt.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	gewünschte Artikelnummer eingeben
<input type="text" value="Artikel Nr."/>	Artikelnummer und Preis werden gedruckt
z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="Zwischen Summe"/>	Zwischensumme
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Gezahlten Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Betrag wird angezeigt und Kassenschublade öffnet

Beispielausdruck

00 0006	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
• 01	6 • 50TX1	Warengruppe 01, registrierter Preis mit MwSt.-Rate
001	12 • 00TX2	Artikel 001, registrierter Festpreis mit MwSt.-Rate
• 01	20 • 00TX1	Warengruppe 01, registrierter Preis mit MwSt.-Rate
	2 • 41TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	24 • 09 TA	Zu versteuernder Betrag
	2 • 00TX 2	enthaltene MwSt. nach Rate 2
	10 • 00 TA	Zu versteuernder Betrag
	38 • 50ST	Zwischensumme der Registrierung
	50 • 00CA	Betrag gegeben
	-11 • 50CG	Wechselgeld

■ Verschiedene Zahlungsarten registrieren

Man hat die Möglichkeit, mit Scheck/Kreditkarten oder Bar zu zahlen.

<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="1"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="2"/>	Gewünschte Warengruppe wählen
<input type="text" value="Zwischen Summe"/>	Zwischensumme
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Gezahlten Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="Scheck"/>	Zahlungsart wählen
oder	
<input type="text" value="Zwischen Summe"/>	Zwischensumme
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Teilbetrag eingeben
z. B. <input type="text" value="Scheck"/>	Zahlungsart wählen
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Gezahlten Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen
oder	
<input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="9"/>	Gezahlten Betrag eingeben
z. B. <input type="text" value="Bar"/>	Zahlungsart wählen

■ Zahlung von Teilbeträgen

Die angefallene Summe kann in Teilbeträgen gezahlt werden. Dabei können unterschiedliche Zahlungsarten verwendet werden.

Hinweis:

Zahlungen in Teilbeträgen können mit Scheck, Kreditkarten, Kredit oder in Bar vorgenommen werden. Die Scheck- oder Kreditkartenzahlungen werden auf dem Bon, oder auf dem Journal und in Berichten mit „CK“ und Kredit mit „CH“ gekennzeichnet.

Beispiel:

Eine Person möchte ihre angefallene Summe von 1540,50 DM in zwei Teilbeträgen zu 1000,00 DM (Scheck) und 600,00 DM (Bar) begleichen.

1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Scheck

6	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Bar

Teilbetrag für Scheckzahlung eingeben

Teilbetrag wird von der Gesamtsumme abgezogen, der noch zu entrichtende Betrag wird angezeigt.

Betrag für Barzahlung eingeben

Teilbetrag wird von der Restsumme abgezogen, das Wechselgeld wird ausgewiesen.

Beispielausdruck

00 0007	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
005	1540.50	
	1540.50ST	Zwischensumme der Registrierung
	1000.00 CK	Teilbetrag Scheck
	600.00CA	Teilbetrag Bar
	-59.50CG	Wechselgeld

■ Zu- und Abschläge

Während eines Registriervorganges können Sie auf einzelne Beträge oder auf Zwischensummen prozentuale, variable oder feste Zu- bzw. Abschläge registrieren. Zusätzlich können variable Beträge in Abzug gebracht werden.

■ Zuschläge, prozentual

Benötigen Sie einen Zuschlag, z. B. fünf Prozent, so kann dieser mit der Zuschlags-Taste registriert werden.

 bis

Prozentwert (z. B. für 5% = 500) eingeben
manuellen Zuschlag registrieren

oder

Fest eingestellten prozentualen Zuschlag registrieren

Beispielausdruck

00 0008	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
•01	100•00TX1	registrierter Betrag mit MwSt.-Rate
•01	50•00TX1	registrierter Betrag mit MwSt.-Rate
	150•00ST	Zwischensumme
	5•00%+	Prozentwert
	7•50	Betrag des prozentualen Zuschlags steuerfrei
	13•64TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	136•36 TA	Zu versteuernder Betrag
	157•50ST	Zwischensumme der Registrierung
	157•50CA	Endsumme

■ Abschläge, prozentual

Wenn auf einige Artikel ein Rabatt gewährt wird, kann dieser mit der Abschlags-Taste registriert werden.

 bis

Prozentwert (z. B. für 3% = 300) eingeben
manuellen Abschlag registrieren

oder



Fest eingestellten prozentualen Abschlag registrieren

Beispielausdruck

00 0009	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
•01	100•00TX1	registrierter Betrag mit MwSt.-Rate
•01	50•00TX1	registrierter Betrag mit MwSt.-Rate
	150•00ST	Zwischensumme
	3•00%-	Prozentwert
	-4•50	Betrag des prozentualen Abschlags steuerfrei
	13•64TX 1	enthaltene MwSt. nach Rate 1
	136•36 TA	Zu versteuernder Betrag
	145•50ST	Zwischensumme der Registrierung
	145•50CA	Endsumme

■ Abschlge, feste und variable Betrge eingeben

Sie knnen feste oder variable Betrge in Abzug bringen, wenn Sie die -Taste benutzen.

 bis  Anzahl der Coupons eingeben (z. B. 2)



 bis  Coupon-Betrag eingeben (z. B. 1.00)



Abschlag registrieren

oder

 bis  Anzahl der Coupons eingeben (z. B. 2)





Festen Coupon-Abschlag registrieren

Beispielausdruck	00 0010	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
	00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
	·01	6·00TX1	WG. 1, Registrierter Betrag mit MwSt-Rate 1
		2 X	Anzahl der Coupon-Abschlge
		-1·00@	Betrag fr 1 Coupon
		-2·00* -	Betrag fr 2 Coupons
		0·80TX 1	Enthaltene MwSt nach Rate 1
		19·09 TA	Zu versteuernder Betrag
		8·80ST	Zwischensumme der Registrierung
		8·80CA	Barzahlung

■ Barein- und Barauszahlungen

Abweichend zu den „normalen“ Registriervorgngen knnen auch Bareinzahlungen und Barauszahlungen direkt vorgenommen werden.

■ Bareinzahlungen

 bis 

Betrag eingeben



Betrag wird registriert und die Kassenschublade ffnet

Beispielausdruck	00 0011	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
	00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
		100·00RA	Einzahlungsbetrag Bar

■ Barauszahlungen

 bis 

Betrag eingeben



Betrag wird registriert und Kassenschublade wird ge-
ffnet

Beispielausdruck	00 0012	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
	00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
		-60·00PO	Auszahlungsbetrag Bar

■ Stornieren

Sie können fehlerhafte Registrierungen sofort oder nachträglich stornieren.

■ Direkt stornieren

Während der Registrierung kann der zuletzt eingegebene Posten storniert werden.

Stornierung erfolgt

■ Nachträglich stornieren

Während der Registrierung können sowohl eingegebene Beträge, Artikelpreise als auch Warengruppenpreise nachträglich von zurückliegenden Posten storniert werden.

 bis

z. B.

Stornierung wird eingeleitet

Betrag eingeben

Betrag wird storniert

oder

 bis

Stornierung wird eingeleitet

Artikelnummer eingeben

Artikelpreis wird storniert

oder

z. B.

Stornierung wird eingeleitet

Warengruppenpreis wird storniert

■ Rückgabe-/Umtausch-Stornierung

Auch bereits abgeschlossene Registrierungen können durch Eingabe der Beträge, Artikelnummern oder Warengruppenpreise zurückgenommen werden.

 bis

z. B.

Retour wird eingeleitet

Betrag eingeben

Gewünschte Warengruppe wählen

Stornierung erfolgt

oder

 bis

Retour wird eingeleitet

Artikelnummer eingeben

Artikelpreis erscheint

Stornierung erfolgt

oder

z. B.

Retour wird eingeleitet

Warengruppenpreis wird storniert

Stornierung erfolgt

■ Sonstiges



Schlüsselschalter in Stellung REG

■ Kasse öffnen, elektrisch



Kasse wird geöffnet

Beispielausdruck	00 0013	1	Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
	00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
		NS	Kassenöffnung (kein Verkauf)

■ Kasse öffnen, manuell

- Sie können Ihre Kasse z. B. bei Stromausfall manuell öffnen.
- Hebel an der Unterseite der Kassenschublade in Richtung Druckwerk drücken

■ Passwort

Zum Schutz vor nicht autorisiertem Zugriff können Passwörter zugewiesen werden für:

- nicht autorisierten Zugriff auf den Trainingsmodus
- nicht autorisierten Zugriff auf den Programmiermodus
- nicht autorisierten Zugriff auf den Rechnermodus
- nicht autorisierten Zugriff auf den X-Modus
- nicht autorisierten Zugriff auf den Z-Modus

Das Passwort ist ein vierstelliger Zifferncode, der bei der Eingabe nicht angezeigt wird. Die Eingabe muss mit

Zwischen Summe

 abgeschlossen werden.

Hinweis: Die Passworteingabe nach der Anzeige **LoG----** muss mit

Bediener

 abgeschlossen werden.

■ Zeitanzeige

Die Kasse verfügt über eine interne Uhr. Zeit und Datum wird auf den Bons ausgedruckt. In der Anzeige kann Zeit oder Datum angezeigt werden.



Zeit wird angezeigt



Datum wird angezeigt

Die Registrierkasse speichert alle Transaktionen in verschiedenen Registern. Dies ermöglicht eine Auswertung der Registrierungen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten.

Es besteht die Möglichkeit, Berichte zu erstellen ohne Speicherinhalte zu löschen. Diese Berichte werden in Schlüsselschalterstellung **X** erstellt. Desweiteren können Sie Berichte erstellen, bei denen die Speicherinhalte gelöscht werden. Diese Berichte werden in Schlüsselschalterstellung **Z** erstellt.

Hinweis:

Z-Berichte können passwortgeschützt sein, Sie werden dann zur Eingabe des Passwortes (4 Ziffern) aufgefordert.

Hinweis:

Sie können jederzeit mit den Ausdruck eines Berichtes abbrechen.

■ Abkürzungen

Berichte

X	Gesamtbericht ohne Speicherlöschung
Z	Gesamtbericht mit Speicherlöschung
-	Abschläge gesamt
*_	Coupon
%-	prozentuale Abschläge
%+	prozentuale Zuschläge
TX1-4	Steuer nach MwSt-Raten 1-4
TA	Zu versteuernder Betrag
TX	Steuer gesamt
NT	Nettoumsatz
CA	Barumsatz gesamt
*	Zahlung mit Kreditkarte gesamt
CK	Zahlung mit Scheck gesamt
CH	Zahlung mit Kredit gesamt
RA	Bareinzahlungen gesamt
PO	Barauszahlungen gesamt
VD1	Anzahl Sofortstorno
VD2	Anzahl Nachstorno
RF	Retourenbetrag gesamt
NS	Kassenöffnungen
CA#	Gesamtsumme in der Kasse
*#	Kreditkartensumme in der Kasse
*CK	Scheck in der Kasse
AT1-4	Gesamtsumme Währung 1-4
#	Grand Total
*	Gesamtsumme aller Warengruppen im Finanzbericht
*	Gesamtsumme aller Artikel im Artikelbericht

Registrier- und Trainingsmode

CA	Bar
*	Zahlung mit Kreditkarte
CK	Zahlung mit Scheck
CH	Zahlung mit Kredit
RA	Bareinzahlung
PO	Barauszahlung
NT	Netto gesamt
ST	Zwischensumme
AT1-4	Betrag in angegebener Währung
CG	Wechselgeld
TX1-4	Steuerbetrag nach Rate 1-4
TA	Zu versteuernder Betrag
RF	Retourenbetrag gesamt
%+	Zuschlag, prozentual
%-	Abschlag, prozentual
-	Abschlag, variabel
*_	Coupon
VD	Storno oder Fehlerkorrektur
NS	Kassenöffnungen
@	Stückpreis
TX1-4	Steuer ist berechnet
X	Multiplikation
€	Betrag in Euro

■ Berichte ohne Speicherlöschung



Folgende Berichte sind in Schlüsselschalterstellung X möglich:

- Gesamtartikelbericht
- Finanzbericht
- X-Bericht gesamt
- Gesamtbedienerbericht
- X2 Bericht (Monatsbericht)
- Bericht für einen Artikelbereich
- Bericht für einen Bedienerbereich
- Trainingsmodus-Bericht

Artikelbericht

Artikel Nr.

Gesamt-Artikelbericht wird ausgedruckt (alle Artikel)

Beispielausdruck

00 0014		Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
	X	X-Bericht
001	5	Artikelnummer, Anzahl Registrierungen
	32·00	Artikelumsatz
002	30	Artikelnummer, Anzahl Registrierungen
	900·00	Artikelumsatz
005	3	Artikelnummer, Anzahl Registrierungen
	32·00	Artikelumsatz
	37	Anzahl aller Artikelregistrierungen
	1301·67*	Gesamtsumme aller Artikelumsätze

Finanzbericht

X
Zeit

Finanzbericht wird ausgedruckt

Beispielausdruck

00 0015		Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
00-00-2000	00-37	Datum, Uhrzeit
	X	X-Bericht
	10	Anzahl der registrierter Posten für alle Warengruppen
	27·33*	Summe für alle Warengruppen
	31·42NT	Gesamtsumme
	-87·75CA#	Summe der Bar-Registrierungen
	7·14*#	Summe der Kreditkarten-Registrierungen
	5·00*CK	Summe der Scheck-Registrierungen
	1	Anzahl von Registrierungen mit Wechselkursrate 1
	5·47AT1	Gesamtsumme Wechselkursrate 1
	1	Anzahl von Registrierungen mit Wechselkursrate 2
	5·47AT2	Gesamtsumme Wechselkursrate 2
	1	Anzahl von Registrierungen mit Wechselkursrate 3
	5·47AT3	Gesamtsumme Wechselkursrate 3
	1	Anzahl von Registrierungen mit Wechselkursrate 4
	5·47AT4	Gesamtsumme Wechselkursrate 4

X-Bericht gesamt

Bar

Gesamter X-Bericht wird ausgedruckt

Beispielausdruck

00 0050		Maschinennummer, Bon. Nr. Bedienernummer
09-04-2000	20-15	Datum, Uhrzeit
	X	X-Bericht
• 01	4	Anzahl Registrierungen in Warengruppe 01
	6 • 73	Umsatz Warengruppe 01
• 02	4	Anzahl Registrierungen in Warengruppe 02
	14 • 00	Umsatz Warengruppe 02
• 03	2	Anzahl Registrierungen in Warengruppe 03
	6 • 60	Umsatz Warengruppe 03
	10	Anzahl Registrierungen in allen Warengruppen
	27 • 33	Umsatz aller Warengruppen
	2	Anzahl Coupon
	-2 • 00 * -	Betrag Coupon
	-0 • 80 -	Betrag der variablen Abschläge
	0 • 33 % +	Betrag der prozentualen Zuschläge
	-0 • 35 % -	Betrag der prozentualen Abschläge
	1 • 08 TX1	Summe MwSt.-Rate 1
	6 • 73 TA	Zu versteuern nach MwSt.-Rate 1
	2 • 11 TX2	Summe MwSt.-Rate 2
	14 • 00 TA	Zu versteuern nach MwSt.-Rate 2
	0 • 92 TX3	Summe MwSt.-Rate 3
	6 • 60 TA	Zu versteuern nach MwSt.-Rate 3
	0 • 00 TX4	Summe MwSt.-Rate 4
	0 • 00 TA	Zu versteuern nach MwSt.-Rate 4
	4 • 11 TX	Gesamt zu versteuern
	31 • 42 NT	Nettoumsatz
	1	Anzahl der Barzahlungen
	12 • 25 CA	Bar in Kasse
	1	Anzahl der Kreditkartenzahlungen
	7 • 14 *	Summe der Kreditkartenzahlungen
	1	Anzahl der Scheckzahlungen
	5 • 00 CK	Summe der Scheckzahlungen
	1	Anzahl der Kredite
	2 • 97 CH	Summe der Kredite
	100 • 00 RA	Summe der Einzahlungen
	200 • 00 PO	Summe der Auszahlungen
	1 VD1	Anzahl der Sofort-Storno
	1 VD2	Anzahl der Nach-Storno
	1	Anzahl der Retouren
	-2 • 90 RF	Summe der Retouren
	3 NS	Anzahl der Kassenöffnungen
	-87 • 75 CA#	Bar-Total in Kasse
	7 • 14 * #	Summe der Kreditkartenzahlungen in Kasse
	5 • 00 * CK	Summe der Scheckzahlungen in Kasse
1	1	Anzahl Transaktionen Wechselkurs 1
	5 • 47 AT1	Summe Wechselkurs 1
2	1	Anzahl Transaktionen Wechselkurs 2

	5 · 47AT2	Summe Wechselkurs 2
3	1	Anzahl Transaktionen Wechselkurs 3
	5 · 47AT3	Summe Wechselkurs 3
4	1	Anzahl Transaktionen Wechselkurs 4
	5 · 47AT4	Summe Wechselkurs 4
	50 · 00 #	Umsatz gesamt (Grand Total)

Gesamtbedienerbericht

Bediener

Gesamtbedienerbericht wird ausgedruckt (alle Bedie-
ner)

X2 Bericht (Monatsbericht)

999Bar

X2 Bericht (Monatsbericht) wird ausgedruckt

Bericht für einen Artikelbereich

(Artikel-Nr. START) # N/R (Artikel-Nr. ENDE) Artikel Nr.

Bericht für einen Artikelbereich wird ausgedruckt.

Bericht für einen Bedienerbereich

(Bediener-Nr. START) # N/R (Bediener-Nr. ENDE) Bediener

Bericht für einen Bedienerbereich wird ausgedruckt.

Training mode report

228Bar

Trainingsmodus-Bericht wird ausgedruckt

Tagesumsatz anzeigen

Aus Zahlung

Tages-Bruttoumsatz anzeigen

Ein Zahlung

Tages-Nettoumsatz anzeigen

■ Berichte mit Speicherlöschung

Folgende Berichte sind in Schlüsselschalterstellung Z möglich (die Beispielausdrucke entsprechen denen der X-Berichte, anstelle eines X erscheint ein Z auf dem Ausdruck; dem Z wird eine Z-Berichtsnummer vorangestellt):



- Artikelbericht
- Z-Bericht gesamt
- Z2-Bericht (Monatsbericht)
- Gesamtbedienerbericht
- Trainingsmodus-Bericht

Artikelbericht

Artikel Nr.

Artikelbericht wird ausgedruckt und gelöscht.

Z-Bericht gesamt

Bar

Gesamtbericht wird ausgedruckt und gelöscht.
Der Grand Total (gesamt aufaddierter Kassenbetrag) wird nicht gelöscht.

Z2-Bericht (Monatsbericht)

9 9 9 Bar

Z2-Bericht (Monatsberichtbericht) wird ausgedruckt und gelöscht.

Gesamtbedienerbericht

Bediener

Gesamtbedienerbericht wird ausgedruckt und gelöscht.

Trainingsmodus-Bericht

2 2 8 Bar

Trainingsmodus-Bericht wird ausgedruckt und gelöscht.
Der Grand Total (gesamt aufaddierter Kassenbetrag) wird nicht gelöscht.

Die Registrierkasse CM 721/726 PLUS ist programmierbar und kann an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Programmierung wird in mehrere Bereiche unterteilt.

Im *Grundprogramm* (FLAGS) sind allgemeine Einstellungen, z. B. Datumsformat und Art der MwSt-Abrechnung, vorzunehmen.

Im *Warengruppen-Programm* werden die Warengruppen mit Preis und Zuordnung versehen.

Im *Artikel-Programm* werden die Artikel mit Preis und Zuordnung versehen.

Das *MwSt-Programm* ermöglicht Ihnen die Eingabe von vier verschiedenen MwSt-Raten.

■ Allgemeines

Hinweis:

Während der Programmierung (Schlüsselschalter: PRG) können Sie alle Eingaben, bis zur letzten Speicherung mit der Taste Zwischen Summe, durch Betätigen der Taste Löschen korrigieren.

Achtung:



Schlüsselschalter in Stellung PRG

Bei nachfolgender Tastenkombination wird der Grand Total gelöscht. Kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Z-Berichte gedruckt worden sind!

1234+Nach Sorno Grand Total wird gelöscht!

Bei nachfolgender Tastenkombination werden alle Programmierungen gelöscht und auf "Lieferzustand" gesetzt. Kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Z-Berichte gedruckt worden sind!

2345+Nach Sorno Alle Programmierungen werden zurückgesetzt

Bei nachfolgender Tastenkombination wird der Z-Berichtszähler gelöscht.

3456+Nach Sorno Z-Berichtszähler gelöscht

Bei nachfolgender Tastenkombination wird der Grand Total des Trainingsmodus gelöscht. Kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Z-Berichte gedruckt worden sind!

4567+Nach Sorno Grand Total des Trainingsmodus wird gelöscht

Bei nachfolgender Tastenkombination, werden die programmierten Preise in EURO konvertiert. Kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor alle Z-Berichte gedruckt worden sind!

4068+€ FCE 1-4 Programmierte Preise werden in EURO konvertiert

■ Ausdrucken aller programmierten Grundeinstellungen (FLAG's)

Sie können alle Grundeinstellungen ausdrucken. Führen Sie dafür die nachstehend beschriebenen Schritte durch.



Schlüsselschalter in Stellung PRG

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass noch genügend Papiervorrat vorhanden ist.

Sie können den Ausdruck der Artikelnummern jederzeit mit Löschen abbrechen.

Einstellungen Grundprogramm ausdrucken

Ein
Zahlung

FLAG aufrufen

Kredit
Karte

Einstellungen des Grundprogramms ausdrucken

Mehrwertsteuer-Raten ausdrucken

Aus
Zahlung

Mehrwertsteuer-Programm aufrufen

Kredit
Karte

MwSt-Raten ausdrucken

Warengruppen ausdrucken

1

Warengruppen-Programm aufrufen

Kredit
Karte

alle Warengruppen ausdrucken

Artikelnummern ausdrucken

Artikel Nr.

Artikel-Programm aufrufen

Kredit
Karte

alle Artikel ausdrucken

Währungsumrechnung ausdrucken

€ FCE
1 - 4

Währungs-Programm aufrufen

Kredit
Karte

Währungsangaben ausdrucken

■ Programmierung des Grundprogramms


Um die einzelnen FLAGS zu belegen, führen Sie die nachstehend beschriebenen Programmschritte durch.



Schlüsselschalter in Stellung PRG



Grundprogramm öffnen.



In der Anzeige steht links -01- für erstes FLAG

Gewünschte Werte eingeben



Einstellung speichern und zum nächsten FLAG wechseln. In der Anzeige steht links -02- für zweites FLAG.

In gleicher Weise weitere FLAGS programmieren



Programmierung beenden

■ Einzelnes FLAG ändern

Sie können jedes FLAG direkt auswählen, z. B. Datum.




Schlüsselschalter in Stellung PRG



FLAG-Nr. für Datum eingeben



Grundprogramm bei Datum-FLAG öffnen



Datum eingeben



Einstellung speichern



Programmierung beenden

■ FLAG-Tabelle

FLAG 01

Datumsformat + Journal-/Bonausdruck

1	1	= empfohlene Einstellung
0		= Monat-Tag-Jahr (MM-TT-JJJJ)
1		= Tag-Monat-Jahr (TT-MM-JJJJ)
2		= Jahr-Monat-Tag (JJJJ-MM-TT)
	0	= Journaldruck
	1	= Bondruck
	2	= Kein Bondruck

FLAG 02

Datum

2	8	0	2	2	0	0	1	= Beispiel für 28. Februar 2001
								= (TT-MM-JJJJ)

FLAG 03

Uhrzeit

0	8	3	0	= Beispiel für 08:30 Uhr (Stunden:Minuten)
---	---	---	---	--

FLAG 04

Zeit

0	= empfohlene Einstellung
0	= 24 Stunden-Zeitsystem
1	= 12 Stunden-Zeitsystem

FLAG 05

Rundung der Mehrwertsteuer

0	1	= empfohlene Einstellung
0		= Kaufmännische Rundung 5/4 (1,114 = 1,11) (1,115 = 1,12)
1		= Absolute Aufrundung (1,111 = 1,12)
2		= Absolute Abrundung (1,119 = 1,11)
	0	= MwSt addiert (Summe plus MwSt)
	1	= MwSt in 100 (MwSt in der Summe enthalten)

FLAG 06

Rundung Zuschlag/Abschlag

0	0	= empfohlene Einstellung
0		= Kaufmännische Rundung 5/4 (Zuschlag)
1		= Absolute Aufrundung (Zuschlag)
2		= Absolute Abrundung (Zuschlag)
	0	= Kaufmännische Rundung 5/4 (Abschlag)
	1	= Absolute Aufrundung (Abschlag)
	2	= Absolute Abrundung (Abschlag)

FLAG 07

Steuer Zuschlag/Abschlag

0	0	= empfohlene Einstellung
0		= Zuschlag steuerfrei
1		= Zuschlag steuerpflichtig
	0	= Abschlag steuerfrei
	1	= Abschlag steuerpflichtig

FLAG 08

Feste Abschlagsprozente

0	3	5	0	= Beispiel für 3,5% (Rabatt); immer 4stellig ohne Dezimalkomma eingeben
---	---	---	---	--

FLAG 09

Feste Zuschlagsprozente

1	0	5	0	= Beispiel für 10,5% (Aufpreis); immer 4stellig ohne Dezimalkomma eingeben
---	---	---	---	---

FLAG 10

Wechselkursrundung (FCE)

0	1	= empfohlene Einstellung
0		= Kaufmännische Rundung 5/4
1		= Absolute Aufrundung
2		= Absolute Abrundung
	0	= FCE Wechselkurs nicht drucken
	1	= FCE Wechselkurs drucken

FLAG 11

Kommastelle + Selbsttest

2	0	= empfohlene Einstellung
0		= Keine Kommastelle
1		= Eine Kommastelle (0,0)
2		= Zwei Kommastellen (0,00)
3		= Drei Kommastellen (0,000)
	0	= Selbsttest nein
	1	= Selbsttest ja

FLAG 12

MwSt-Abrechnung + Kopfzeilendarstellung

0	0	= empfohlene Einstellung
0		= Bruttobetrag, MwSt-Summe, Nettobetrag
1		= Bruttobetrag, MwSt-Summe, kein Nettobetrag
2		= Bruttobetrag, keine MwSt-Summe, Nettobetrag
3		= Bruttobetrag, keine MwSt-Summe, kein Nettobetrag
	0	= Datum, Uhrzeit, Lfd-Bon-Nummer
	1	= Datum, keine Uhrzeit, Lfd-Bon-Nummer
	2	= Datum, Uhrzeit, keine Lfd-Bon-Nummer
	3	= Datum, keine Uhrzeit, keine Lfd-Bon-Nummer

FLAG 13

Bon- und Journaldarstellung

0	0	= empfohlene Einstellung
0		= Vollständiger Ausdruck Bon/Journal
1		= Verkürzter Ausdruck Bon/ Journal
	0	= Mehrfachdruck der Zwischensumme nicht möglich
	1	= Mehrfachdruck der Zwischensumme möglich

FLAG 14

Darstellung des Z-Berichtes

1	0	0	= empfohlene Einstellung
0			= Grand Total wird nicht gedruckt, Reset der Bon-Nr.
1			= Grand Total wird gedruckt, Reset der Bon-Nr.
2			= Grand Total wird nicht gedruckt, kein Reset der Bon-Nr.
3			= Grand Total wird gedruckt, kein Reset der Bon-Nr.
	0		= Ausdruck der Retourensumme im X/Z-Bericht
	1		= kein Ausdruck der Retourensumme im X/Z-Bericht
		0	= Nullpostenunterdrückung im Z-Bericht
		1	= keine Nullpostenunterdrückung im Z-Bericht

FLAG 15

Motor Papieraufwicklung ein/aus + Steuersatz Minus-Taste

0	0	0	0	0
0				
1				
	0			
	1			
		0		
		1		
			0	
			1	
				0
				1

FLAG 16

Euro Darstellung + Ebenenwechsel

1	0
0	
1	
	0
	1

FLAG 17

Öffnen der Kassenschublade + Ebenenwechsel ein/aus

0	0
0	
1	
	0
	1

FLAG 18

Passwort, X-mode

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 19

Passwort, Z-mode

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 20

Passwort, PRG Modus

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 21

Passwort, Bediener1

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 22

Passwort, Bediener2

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 23

Passwort, Bediener3

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 24

Passwort, Bediener4

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 25

Passwort, Bediener5

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 26

Passwort, Bediener6

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 27

Bedienersystem

1	1
0	
1	
	0
	1

FLAG 28

Passwort für Trainingsmodus

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 29

Passwort für Rechnermodus (CALC)

0	0	0	0
---	---	---	---

FLAG 30

Preisüberschreibung mit Null (Gratisartikel)

0
0
1

FLAG 31

2. Bon

0
0
1

FLAG 32

Steuer-System

2
0
1
2

FLAG 33

Einstellungen für kanadisches Steuerformat

0	0	0
0		
1		
	0	
	1	
		0
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7

FLAG 34

Währungsgrundeinstellung

0

 = empfohlene Einstellung

0

 = LOKALE Währung

1

 = EURO Währung**FLAG 35**

Maschinennummer

0	0
---	---

 = Maschinennummer 01-99**FLAG 36**

Steuerzuordnung für Coupon

0	0	0	0
---	---	---	---

 = Nicht zu versteuern

0	0	0	1
---	---	---	---

 = Zu versteuern mit MWST1

0	0	1	0
---	---	---	---

 = Zu versteuern mit MWST2

0	1	0	0
---	---	---	---

 = Zu versteuern mit MWST3

1	0	0	0
---	---	---	---

 = Zu versteuern mit MWST4**FLAG 37**

Voreinstellung Preis für Coupon

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 = Preisvoreinstellung
00000001-99999999

■ Mehrwertsteuer-Rate programmieren

Sie können den Warengruppen vier verschiedene MwSt-Raten zuordnen.
Hier legen Sie die Höhe der Mwst.-Raten fest.



Schlüsselschalter in Stellung PRG

Rate 1 00.000

Aus
Zahlung

z. B. 1 6 0 0 0

Rate 2 00.000

Zwischen
Summe

Bar

Mehrwertsteuer-Programm öffnen

Mehrwertsteuer eingeben (z. B.: 16%)

Mehrwertsteuer speichern und Wert für die nächste
MwSt-Rate eingeben

Mehrwertsteuer-Programm schließen

■ Warengruppen programmieren

Zur Aufgliederung Ihres Warensortiments, können den Artikeln Warengruppen (Department) zugeordnet werden. Die Programmierung erfolgt in zwei Schritten; Preis und Zuordnung sind festzulegen.



Schlüsselschalter in Stellung PRG

Preis festlegen

1

Warengruppe drücken

0 IP 0.00

Zeigt die Warengruppe an

00P 0.00

Zeigt den Preismode an

00P 999999

Eingabeplatz für den Festpreis

Zwischen
Summe

in die nächste Einstellung wechseln

Zuordnung festlegen

0 IF 00000

Zeigt die Warengruppe an

0 IF 00000

Zeigt den Zuordnungs-Mode an

0 IF 00000

0 = Aufrechnungsbon (1 = Einzelbon bei Ersteingabe)

0 IF 00001

0 = Keine MwSt. (1 = MwSt.-Rate 1)

0 IF 00010

0 = Keine MwSt. (1 = MwSt.-Rate 2)

0 IF 00100

0 = Keine MwSt. (1 = MwSt.-Rate 3)

0 IF 01000

0 = Keine MwSt. (1 = MwSt.-Rate 4)

Zwischen
Summe

in die nächste Warengruppe wechseln

Bar

Programmierung abschließen

0 IF 0000 1

Nebenstehend ein Beispiel für: Aufrechnungsbon mit MwSt-Rate 1;

Zwischen
Summe

Zuordnung speichern

Bar

Warengruppen-Programm schließen

Nachfolgend ist das Beispiel für Warengruppe 1 (z. B. Haushalt) aufgeführt.



Schlüsselschalter in Stellung PRG

0 IP 0.00

1

Warengruppen-Programm öffnen

z. B. 1 2 9 9

Festpreis eingeben

Zwischen
Summe

Festpreis speichern

0 IF 0000 1

z. B. 0 0 0 0 1

Zuordnung eingeben (0 = Aufrechnungsbon;
1 = MwSt.-Rate 1)

02P 0.00

Zwischen
Summe

Zuordnung speichern und zur nächsten Warengruppe
wechseln

Bar

Warengruppen-Programm schließen

■ Artikelnummern programmieren

Jeder einzelne Artikel (PLU) kann mit einer Nummer versehen und zusätzlich einer vorher bestimmten Warengruppe zugeordnet werden. Die Programmierung erfolgt in zwei Schritten; Preis und Zuordnung sind festzulegen. Die MwSt-Rate richtet sich nach der Steuerzuordnung der Warengruppe.

Preis festlegen

Artikel Nr. Artikeltaste drücken

00 IP 0.00 Zeigt die Artikelnummer an

00 IP 0.00 Zeigt den Preismodus an

00 IP 999999 Eingabeplatz für den Preis

Zwischen Summe in die nächste Einstellung wechseln

Zuordnung festlegen

00 IF 00 Zeigt die Artikelnummer an

00 IF 00 Zeigt den Zuordnungs-Mode an

00 IF 12 Warengruppenzuordnung (01 bis 12)

Zwischen Summe Zuordnung speichern
Bar Artikel-Programm schließen

Nachfolgend ist das Beispiel für einen Artikel aufgeführt:



Schlüsselschalter in Stellung PRG

00 IP 0.00

Artikel Nr.

Artikel-Programm öffnen

z. B. 5 0 0

Festpreis eingeben

Zwischen Summe

Festpreis speichern

00 IF 00

z. B. 0 8

Warengruppe zuordnen (08 = Warengruppe 8)

Zwischen Summe

Zuordnung speichern und zur nächsten Artikelnummer wechseln

002P 0.00

Bar

Artikel-Programm schließen

■ Artikelnummern ändern bzw. hinzufügen

Bei Änderungen oder Hinzufügen von weiteren Artikeln können Sie einen bestimmten Artikel oder eine freie Artikelnummer direkt auswählen, indem Sie zunächst die entsprechende Artikelnummer eingeben und dann die Taste Artikel Nr. drücken. Gehen Sie dann wie zuvor beschrieben vor.

■ Währungsumrechnung programmieren

Für die Umrechnung eines Betrages oder der Endsumme einer Registrierung auf andere Währungen können bis zu 4 verschiedene Währungen mit ihren Umrechnungsfaktoren programmiert werden.

Es sind drei Fälle zu unterscheiden:

Hinweis:

Die Umrechnungsfaktoren für die Währungen sind immer sechsstellig einzugeben!

■ Euro in der Periode 01.01.2000-31.12.2001

In dieser Periode basieren alle Währungsumrechnungen auf die lokale Währung (0), die im Flag 34 programmiert werden muss.

Lokale Währung = DM.

Die Währungen sind wie folgt zu programmieren:



Schlüsselschalter in Stellung PRG

€ FCE
1 - 4
F1 000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Währungsprogramm öffnen

Umrechnungsfaktor für **EC-Karten**-Zahlungen festlegen. **0** = Normale Umrechnung; **5** = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; **195583** = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

Zwischen Summe
F2 000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Umrechnungsfaktor für **Scheck**-Zahlungen festlegen **0** = Normale Umrechnung; **5** = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; **195583** = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

Zwischen Summe
F3 000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Umrechnungsfaktor für **Barzahlungen** festlegen **0** = Normale Umrechnung; **5** = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; **195583** = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

F4 000000000 1 4 2 4 0 3 3 9 9

Umrechnungsfaktor für 1. Fremdwährung (z. B. Belgische Franc, BFR) festlegen *

in die nächste Einstellung wechseln

1 = Drei-Wege-Umrechnug; 4 = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; 2 = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; 403399 = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

Währungsprogramm schließen

Zwischen Summe

Bar

* Im Fall einer Drei-Wege-Währungsumrechnug z.B. DM nach Euro und dann nach BFR erfolgt die Berechnung der Beträge nach folgender Formel:
Betrag/FC3-Kurs = Euro Betrag Euro Betrag x FC4-Kurs = Betrag FCC (Fremdwährungsumrechnung)

■ Euro in der Periode 01.01.2002-28.02.2002

In dieser Periode basieren alle Währungsumrechnungen auf die Euro-Währung (1), die im Flag 34 programmiert werden muss.

Lokale Währung = Euro

Die Währungen sind wie folgt zu programmieren:



Schlüsselschalter in Stellung PRG

F 1000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Währungsprogramm öffnen

Umrechnungsfaktor für **EC-Karten**-Zahlungen festlegen

0 = Normale Umrechnung; 5 = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; 2 = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; 195583 = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

Zwischen Summe

F2 000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Umrechnungsfaktor für **Scheck**-Zahlungen festlegen

0 = Normale Umrechnung; 5 = Nachkommastellen des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; 2 = Dezimalpunkt für die Euro-Währung; 195583 = Umrechnungsfaktor

in die nächste Einstellung wechseln

Zwischen Summe

F3 000000000 0 5 2 1 9 5 5 8 3

Umrechnungsfaktor für **Barzahlungen** festlegen
0 = Normale Umrechnung; **5** = Nachkommastellen
 des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimal-
 punkt für die Euro-Währung; **195583** = Umrech-
 nungsfaktor
 in die nächste Einstellung wechseln

Zwischen
Summe

F3 000000000 0 4 2 4 0 3 3 9 9

Umrechnungsfaktor für 1. Fremdwährung (z. B. Belgi-
 sche Franc, BFR) festlegen *
0 = Normale Umrechnung; **4** = Nachkommastellen des
 sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimalpunkt
 für die Euro-Währung; **403399** = Umrechnungsfaktor
 in die nächste Einstellung wechseln
 Währungsprogramm schließen

Zwischen
Summe

Bar

■ Allgemeine Wechselkursumrechnung

Beispiel für den Wechselkurs 1 \$ = 1,78562 DM. Der Wechselkurs hat 6 signifikante Stellen.

Die FCE-Tasten sind wie folgt zu programmieren:



Schlüsselschalter in Stellung PRG

€ FCE
1 - 4
F 100000000 0 5 2 1 7 8 5 6 2

Währungsprogramm öffnen
 Umrechnungsfaktor für 1. Fremdwährung (z.B.
 US Dollar) festlegen
0 = Normale Umrechnung; **5** = Nachkommastellen
 des sechsstelligen Umrechnungsfaktors; **2** = Dezimal-
 punkt für die umzurechnende Währung; **178562** =
 Umrechnungsfaktor
 in die nächste Einstellung wechseln
 Währungsprogramm schließen

ST

Cash

* Im obigen Fall wird die Währungsumrechnung abhängig von der Programmierung des Flag 34 nach folgenden Formeln ausgeführt.

1. Umrechnungsformel wenn "0" (Basiswährung: lokale Währung)
 Betrag ÷ Umrechnungsfaktor

2. Umrechnungsformel wenn "1" (Basiswährung: Euro-Währung)
 Betrag x Umrechnungsfaktor

■ Allgemeine Wechselkursumrechnung

Fehlermeldungen Bedienung

Bei Fehlbedienungen erfolgen Fehlermeldungen in der Anzeige, verbunden mit einem Signalton.

Löschen

Fehlermeldung aufheben

Fehlermeldung

E

FEE*not PoG

too big

FEE3 null

555 FEE Err

Ursache

Falsche Taste/Funktion betätigt

Währungskurs nicht programmiert

Gesamtbetrag ist zu groß, die Währungsumrechnung kann nicht ausgeführt werden

Währung 3 (Währungstabelle) ist nicht programmiert, die Währungsumrechnung kann nicht ausgeführt werden

Fehler Flag-Programmierung für Währungen

Störung Drucker

Bei einer Druckerstörung schalten Sie die Kasse sofort ab und entfernen Sie den Netzstecker.

Überprüfen Sie, ob die Papierrollen und die Farbbrolle korrekt eingesetzt, Papier oder Farbbrolle beschädigt sind oder ob sich Fremdkörper im Druckwerk befinden. Entfernen Sie sie gegebenenfalls.

Achtung:

Entfernen Sie Fremdkörper nur sehr vorsichtig. Verwenden Sie keine Messer, Schraubendreher oder ähnliches. Niemals Gewalt anwenden. Das Druckwerk kann beschädigt werden.

Schalten Sie die Kasse wieder ein und nehmen Sie eine neue Registrierung vor. Wenn erneut eine Druckerstörung auftritt, benachrichtigen Sie den Service.

■ Optionen

■ Tastaturabdeckung

Die Tastatur der Registrierkasse kann zum Schutz vor Feuchtigkeit oder Staub mit einer Tastaturabdeckung versehen werden.

■ Schubladeneinsätze

■ Geldscheinprüfgerät

■ Selbsttests



Schlüsselschalter in Stellung PRG

Es kann die Möglichkeit zur Durchführung von Selbsttests zugelassen sein (Flag 11). Bei den Selbsttests werden einzelne Komponenten der Registrierkasse geprüft.

1	+	Retour /Preis Neu	Display Test
2	+	Retour /Preis Neu	Drucker Test
3	+	Retour /Preis Neu	Signalton Test
4	+	Retour /Preis Neu	Kassenschubladen Test
5	+	Retour /Preis Neu	Tastatur Test
6	+	Retour /Preis Neu	Schlüsselschalter Test
		Retour /Preis Neu	Gesamttest (1-6)

■ Technische Daten

Tasten	35
Warengruppen:	12
Artikel:	100
Anzeige:	12stellige Anzeigen für Kunden (nur CM 726 PLUS) und Bediener
Drucker:	Geschwindigkeit: ca. 2 Zeilen/Sekunde Papierrolle: 57 mm breit, Ø 70 mm Farbrolle: blau
Geräuschemission:	$L_{pA} < 58$ dB
Maße und Gewicht:	Höhe: 200 mm Breite: 330 mm Tiefe: 360 mm Gewicht: ca. 5 kg
Sicherheitsprüfungen:	Gemäß EN 60 950, (IEC 950)
Leistungsaufnahme:	Betrieb: 10 W
Netzspannung:	230 V, 50 Hz

2. Ebene-Taste 12

Abkürzungen 25

Abschläge, prozentual 21

Abschläge, variabel 22

Abschlag-Taste 14

Allgemeine Hinweise 6

Allgemeine Wechselkursumrechnung 41

Allgemeines 30

Anzeige 10

Artikel mit geänderten Artikelpreisen
registrieren 17

Artikelnummern ändern bzw. hinzufügen 38

Artikelnummern programmieren (PLU) 38

Artikelnummern registrieren 16

Artikel-Taste 13

Aufwickelspule 8

Aufwickelspule 9

Ausdrucken aller programmierten
Einstellungen 31

Auszahlungs-Taste 13

Barauszahlungen 22

Bareinzahlung 22

Barzahlungs-Taste 13

Bedieneranzeige 9

Bericht für einen Artikelbereich 28

Bericht für mehrere Bediener 28

Berichte 26

Berichte mit Speicherlöschung, Z 29

Berichte ohne Speicherlöschung, X 26

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 6

Bon-Vorlauf-Taste 14

Direkt stornieren 23

Druckwerk 7

Druckwerk 9

Druckwerkdeckel 9

Durch Multiplikation registrieren 18

Durch Wiederholung registrieren 17

Ebenenwechsel-Taste 12

Einzahlungs-Taste 14

Einzelnes FLAG ändern 32

Euro in der Periode 01.01.1999-31.12.2001 39

Euro in der Periode 01.01.2002-28.02.2002 40

Farbrolle 9

Farbrolle wechseln 8

Fehlermeldung 42

Finanzbericht, X 26

FLAG-Tabelle 33

Geldscheinprüfgerät 43

Geräteansicht 9

Gesamt-Artikelbericht, X 26

Gesamt-Artikelbericht, Z 29

Gesamtbedienerbericht 28, 29

Grand Total 30

Grand Total des Trainingsmodus löschen 30

Kasse öffnen, elektrisch 24

Kasse öffnen, manuell 24

Kassenrolle einlegen 7

Kassenschublade 9

Kreditkarten-Taste 13

Kredit-Taste 13

Kundenanzeige 9

Kundendienst 6

Lösch-Taste 14

Mehrwertsteuer-Rate programmieren 36

Nach Storno-Taste 14

Nachträglich stornieren 23

Netzanschluß 6

Netzspannung 6

Numerik-Taste 13

Numerische Tasten 12

Optionen 43

Paßwort 24

Preis Neu-Taste 12

Preise in EURO konvertieren 30

Programmierung des Grundprogramms 32

Programmierungen löschen 30

Registrieren 15

Retour-Taste 12

Rückgabe-/Umtausch-Stornierung 23

Schadensfall 6

Scheck-Taste 13

Schlüsselschalter 11

Schlüsselschalter 9

Schubladeneinsätze 43

Selbsttest 43
Sicherheitshinweis 6
Sicherheitshinweise 6
Sofort Storno-Taste 14
Sonstiges 24
Stornieren 23
Störung Drucker 42

Tastatur 9
Tastatur 12
Tastaturabdeckung 43
Tastaturbeschreibung 12
Technische Daten 44
Teilbeträge registrieren 20
Training mode report 28
Trainings-Mode 15
Trainingsmodus-Bericht 29
Transportsicherung 6

Unterschiedliche Beträge registrieren 16

Währungsprogramm 39
Währungs-Taste 14
Währungsumrechnung programmieren 39
Warengruppen mit geänderten
 Warengruppenpreisen registrieren 16
Warengruppen programmieren 36
Warengruppen registrieren 15
Warengruppen-Tasten 12
Wechselgeld anzeigen 19
Wichtiger Transporthinweis 6

X2 Bericht (Monatsbericht) 28
X-Bericht gesamt 27
X-Berichte 26

Z2-Bericht (Monatsbericht) 29
Zahlung von Teilbeträgen 20
Zahlungsarten registrieren 19
Z-Bericht gesamt 29
Z-Berichte 29
Z-Berichtszähler löschen 30
Zeit/Datum-Taste 13
Zeitanzeige 24
Zuschläge, prozentual 21
Zuschlag-Taste 14
Zwischensummen-Taste 13